


Made from reused metal cans
Hecho de latas recicladas




Materials
Materiales



CE - 2007




STEP 1
Paso 1

Place all cans on floor. Calculate how many cans to drill using formula. Drill Cans.
Poner latas en el piso. Calcular cuantas latas taladrar con formula. Taladrar latas.

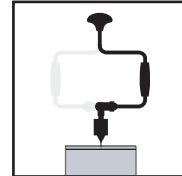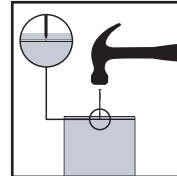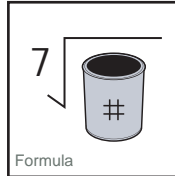


STEP 2
Paso 2

Apply Adhesive. Glue to another can. Let Dry.
Aplicar adhesivo. Pegar a otra lata. Dejar secar.

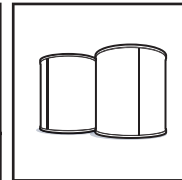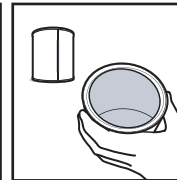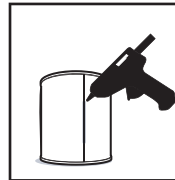


STEP 3
Paso 3

Samples. Continue to glue remaining cans. Intersperse drilled cans.
Ejemplos. Continúe adheriendo latas.

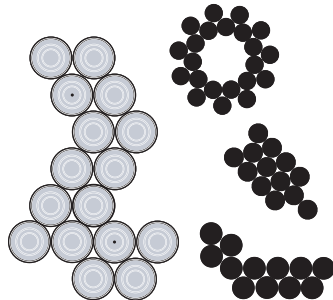

STEP 4
Paso 4

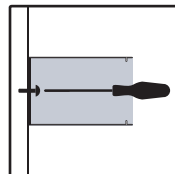

Install Shelf. Hold shelf in Position and Screw to wall.
Instalar anaquel. Detener en posición y atornillar.

